DIBOSS

23" TFT LCD TV/MONITOR

Benutzerhandbuch

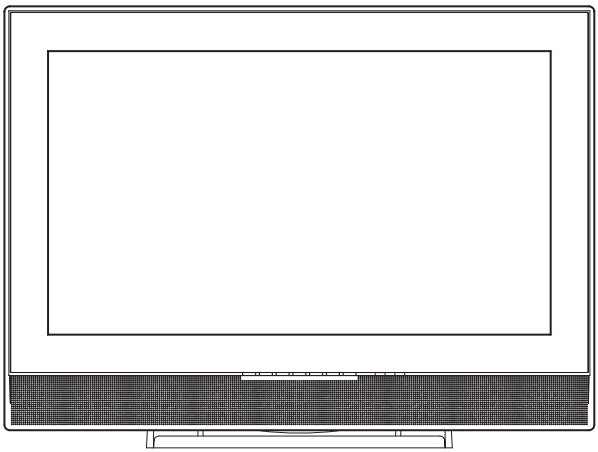

DEUTSCH

Modell: **LT-23Q5LFH**

WARNHINWEIS

WARNHINWEIS:
Um das Risiko eines elektrischen Schocks zu reduzieren,sollte die rückwärtige Abdeckung des Geräts nicht abgenommen werden.Es befinden sich keine Benutzer-Bedienelemente im Inneren.Überlassen Sie die Wartung qualifizierten Kundendienst-Fachleuten.

Das Blitz-Symbol im Dreieck weist den Benutzer auf nicht-isolierte gefährliche Spannung im Gehäusebereich hin,die ausreichend hoch genug sein könnte,um ein Elektroschockrisiko für Menschen darzustellen.

Das Ausrufezeichen-Symbol im Dreieck verweist auf wichtige zu beachtende Bedien-und Wartungshinweise in der Bedienungsanleitung. accompanying the appliance.

WARNHINWEIS:
Um Brand-oder Schockgefahr zu vermeiden,sollte das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Reiben Sie den Aktiv-Matrix-LCD-Bildschirm nicht mit festem Material und setzen Sie ihn keinen Stößen aus,da der Bildschirm so irreparabel verkratzt oder beschädigt werden könnte.

BITTE BEACHTEN SIE:
Dieses Produkt darf nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung. Nicht-authorisierte Veränderungen könnten das Recht des Anwenders zur Nutzung dieses Produkts aufheben.

Bedienung:
Entfernen Sie nie die rückwärtige Abdeckung des Geräts,da Sie sich so dem Risiko hoher Spannungsentladungen und anderen Gefahren aussetzen könnten.Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren,dann ziehen Sie den Stecker aus und rufen Sie Ihren Fachhändler an.

WARNHINWEIS

Antenne:

Schließen Sie die Antennenzuleitung an die mit ANT. markierte Buchse an der Rückseite an.Für einen optimalen Empfang sollte ein Außenantenne verwendet werden.

Reinigung:

Ziehen Sie den Stecker aus,bevor Sie den LCD-Bildschirm reinigen.Wischen Sie Bildschirm und Gehäuse mit einem sauberen weichen Tuch ab.Sollte eine weitergehende Reinigung erforderlich sein,benutzen Sie ein sauberes feuchtes Tuch.Sie nie Flüssigreiniger oder Reinigungssprays.

Contenuti

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il presente manuale.

WARNHINWEIS ..... 3~4
Contenuti 5
Gelieferte Zubehörteile 6
Bedienelemente ..... 7~9
- Pannello 7
- Telecomando ..... 8~9

Grundfunktionen 10
- AN und AUS 10
- Programmwahl 10
- Lautstärke-Regulierung 10
- Quick View 10
- Stummschaltung 10
- Bildschirm-Sprachwahl 10

Bildschirmmenüs und –anzeigen 11
TV-Programm einstellen ..... 12~14
- Auto. Porgrammieren 12
- Manuelle Porgrammieren 13
- Senderliste ordnen 14

Bildeinstellung 15
- Manuelle Bildeinstellung 15
- Automatische Bildeinstellung 15
- PSM (Bild-Zustandsspeicher) 15

Klangeinstellung 16
Automatische Toneinstellung 17
Weitere Funktionen ..... 18~19
- Uhr 18
- Blaues Bild 18
- Auto-aus 19
- Kindersicherung 19
- Radio 19
- ARC (Automatisches Seitenverhältnis) 19

Impostazione della radio 20
Weitere Funktionen 21
VIDEOTEXT ..... 22~23
Externe Komponenten anschließen ..... 24~25
- Antennen-Buchse 24
- COMPONENT-EINGANG 24
- SCART1,2 24
- S-VIDEO-Buchse 25
- Kopfhorer-Buchse 25

Anschluss als Monitor am PC ..... 26~29
Produkt-Spezifikationen 30
Fehlerbeseitigung 31
Garantie 32

Gelieferte Zubehörteile

■ **Vergewissern Sie sich, dass die dem Gerät folgenden Zubehörteile beiliegen**

1. Netzkabel

2. Fernbedienung



3. Trockenbatterien (Größe AAA)



4. Bedienungsanleitung

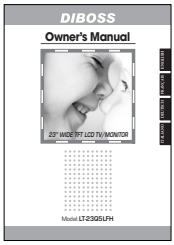

5. PC IN cable



6. PC Audio IN cable

Bedienelemente

1. EIN/AUS TV -Gerät ein-/ausschalten.
2. MENÜ Menü aufrufen.
3. ▲ PR ▼ (Programm auf/ab) Programm oder Menüpunkt auswählen.
4. ◀ VOL ▶ (Lautstärke auf/ab) Lautstärke einstellen/Menüoptionen einstellen.
5. TV/AV Auswahl von TV, SCART1, SCART2, VIDEO, S-VIDEO, RADIO(Nur bei Radio Ein), PC Analog PC Digital oder COMPONENT-Modus. / Menü vom Bildschirm ausblenden.
6. Netzanzeige
Leuchtet im Standby-Modus des TV-Gerätes rot./ Leuchtet bei eingeschaltetem TV-Gerät grün. Blinkt im Stromsparmodus (nur PC-Modus).
7. Fernbedienungssensor Empfängt das Infrarot-Signal der Fernbedienung.

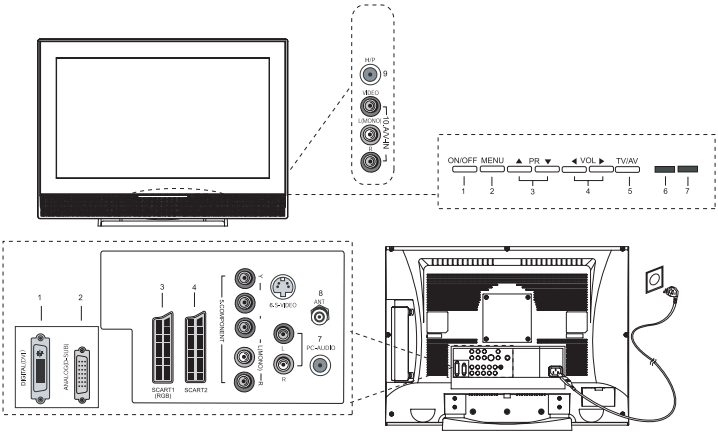

1. PC DIGITAL IN (DVI-D)
2. PC ANALOG IN (D-SUB)
3. SCART 1(Full)
4. SCART 2(Half)
5. COMPONENT
6. S-VIDEO IN
Anschluss eines S-VIDEO-Videorekorders an den S-VIDEO-Eingang.
Anschluss der Audio-Ausgänge eines S-VIDEO-Videorekorders an die AV-IN-Audio-Eingänge.
7. PC AUDIO IN
Anschluss für Audiokabel vom PC AUDIO IN-Anschluss des Gerätes.
8. Antenna
9. HEADPHONE OUT Anschluss eines Kopfhörers.
10. A/V IN

Hinweis:
Auf der Geräterückseite unten befindet sich ein 'COMM'-Anschluss.
Hierbei handelt es sich um einen Serviceanschluss, der vom Benutzer nicht genutzt werden kann.

Bedienung

Alle Funktionen lassen sich per Fernbedienung steuern.Einige Funktionen können auch am vorderen Bedienfeld des Geräts reguliert werden.

Fernbedienung

Legen Sie vor der Nutzung bitte die Batterien ein.

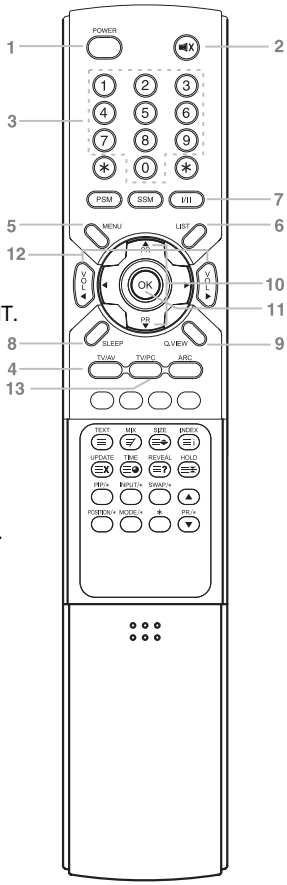

1. POWER

Schaltet das Gerät vom Standby-Modus auf AN oder von AUS auf Standby-Modus.

2. MUTE (Stummschaltung)

Schaltet den Ton AN oder AUS.

3. NUMMERN-TASTEN

Drücken Sie direkt die entsprechende Taste.

4. TV/AV

Moduswahl:TV, SCART1, SCART2, VIDEO, S-VIDEO, RADIO (Nur bei Radio Ein), PC Analog PC Digital oder COMPONENT.

5. MENU

Wählt ein Menü aus.

6. LIST

Zeigen Sie das Programmliste Menü an.

7. I/II

Sprachwahl für zweisprachig ausgestrahlte Programme. Wählt die Klangausgabe (Lautsprecher).

8. SLEEP (Aus-Voreinstellung)

Stellt die Zeit ein,nach der sich das Gerät ausschaltet.

9. Q.View

Rückkehr zum zuvor geschauten Programm.

10. PR▲▼ Taste(Programm +/-)

Wählt ein Programm oder einen Menü-Punkt.

11. OK

Bestätigt Ihre Wahl oder zeigt den aktuellen Modus an.

12. VOL◄► (Lautstärke auf/ab)

Einstellen der Lautstärke. Einstellen von Menüoptionen.

13. TV/PC

Moduswahl : TV oder PC

Bedienelemente

14. PSM (Bild-Zustandsspeicher)
Aufrufen der bevorzugten Bindeinstellung

15. SSM (Klang-Zustandsspeicher)
Aufrufen der bevorzugten Klangeinstellung

16. ARC
Das TV-Gerät unterstützt verschiedene Bildformate; 16:9, 14:9, 4:3, Auto.
Drücken Sie mehrmals die Taste ARC, um das gewünschte Bildformat auszuwählen.
Hinweis: Im PC-Modus sind die Formate 16:9 und 4:3 verfügbar.

17. VIDEOTEXT-Tasten
Tasten zur Bedienung des Videotextes.
Einzelheiten finden Sie im Abschnitt 'Videotext'.

18. INPUT/*
Wählt die Handelsquelle der Vorabbildung im PIP-Modus vor.

19. PIP/*
Zeigt einen PIP-Schirm an (Picture In Picture).

20. POSITION/*
Wählt eine Position des PIP-Schirmes vor.

21. SWAP/*
Schaltet eine Hauptabbildung für Vorabbildung.

22. MODE/*
Wählt einen PIP-Schirmmodus vor. – 16:1, 9:1, 3:1 mode.

23.PR/*▲▼
Wählt ein gewünschtes Programm vor, wenn Rf Signal im PIP-Modus angezeigt wird.

24.◄► (Lautstarke auf/ab)
Einstellen der Lautstarke. Einstellen von Menuoptionen.

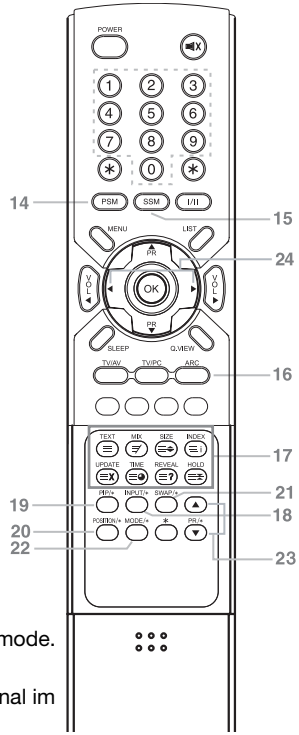

Einlegen der Batterien

■Batterien einlegen
1. Batterieklappe in Pfeilrichtung nach oben abnehmen.
2. Batterien mit richtiger Polung ("+" an "+" und "-" an "-")einlegen.
3. Batterieklappe wieder einsetzen.



* Zwei 1,5V "AAA" Alkaline-Qualitätsbatterien verwenden. Keine alten Batterien zusammen mit neuen Batterien verwenden.
* Falls die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien herausnehmen. Ausgelaufene Batterien können Fehlfunktionen verursachen.

■Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung
- Zwischen der Fernbedienung und dem Sensor dürfen sich keine Gegenstände befinden.
- Fernbedienung nicht in der Nähe von Heizkörpern oder in feuchten Umgebungen ablegen. Harte Stöße können Fehlfunktionen der Fernbedienung verursachen.
- Sonneneinstrahlung oder helle Lichtquellen können das Signal der Fernbedienung stören. In diesem Fall Raum verdunkeln oder Gerät umsetzen.

DEUTSCH

Grundfunktionen

AN und AUS

1.Drücken Sie die **Haupt-An/Aus-Taste (Main Power)**,um das Gerät einzuschalten.
2.Befindet sich das Gerät im Standby-Modus,drücken Sie die **POWER** -Taste auf der Fernbedienung oder am vorderen Bedienfeld.
3.Drücken Sie die **POWER** -Taste auf der Fernbedienung.Das Gerät schaltet auf Standby-Modus zurück.
4.Drücken Sie die **Haupt-An/Aus-Taste (Main Power)**,um das Gerät auszuschalten.

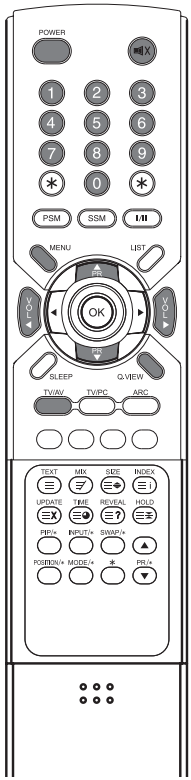

Programmwahl

Sie können die Nummer des gewünschten Programms mit der **PR▲▼** Taste oder den **Nummern** -Tasten wählen.

Lautstärke-Regulierung

Drücken Sie die **VOL◄►** Taste,um die Lautstärke zu regulieren.

Quick View

Drücken Sie die **Q.View** -Taste,um zum zuletzt gesehenen Programm zurückzukehren.

Stummschaltung

Drücken Sie die **MUTE** -Taste.Der Ton wird ausgeschaltet und das Zeichen erscheint. Sie können es löschen,indem Sie die Tasten **MUTE,VOL◄►** oder **SSM** drücken.

Bildschirm-Sprachwahl

Das Menü kann auf dem Bildschirm in der gewünschten Sprache dargestellt werden.
Um eine Sprache zu wählen:

1.Drücken Sie die **MENU** -Taste.
2.Wählen Sie das Menü **Installation**.
3.Wählen Sie das Menü **Sprache:Language**.
4.Drücken Sie die **PR▲▼** Taste,um die gewünschte Sprache zu wählen.
5.Drücken Sie die **TV/AV** -Taste.
Alle Bildschirm-Anzeigen erscheinen in der gewählten Sprache.

Bildschirmmenüs und -anzeigen

1. Drücken Sie **MENU** für das Hauptmenü.
2. Drücken Sie **PR▲▼**, um die Menüs Bild, Ton, Speziell und Installation.
3. Jede Menüoption mit ◄► einstellen.
4. Drücken Sie die Taste **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
5. Drücken Sie **TV/AV**, wenn alle Menü-einstellungen vorgenommen wurden.

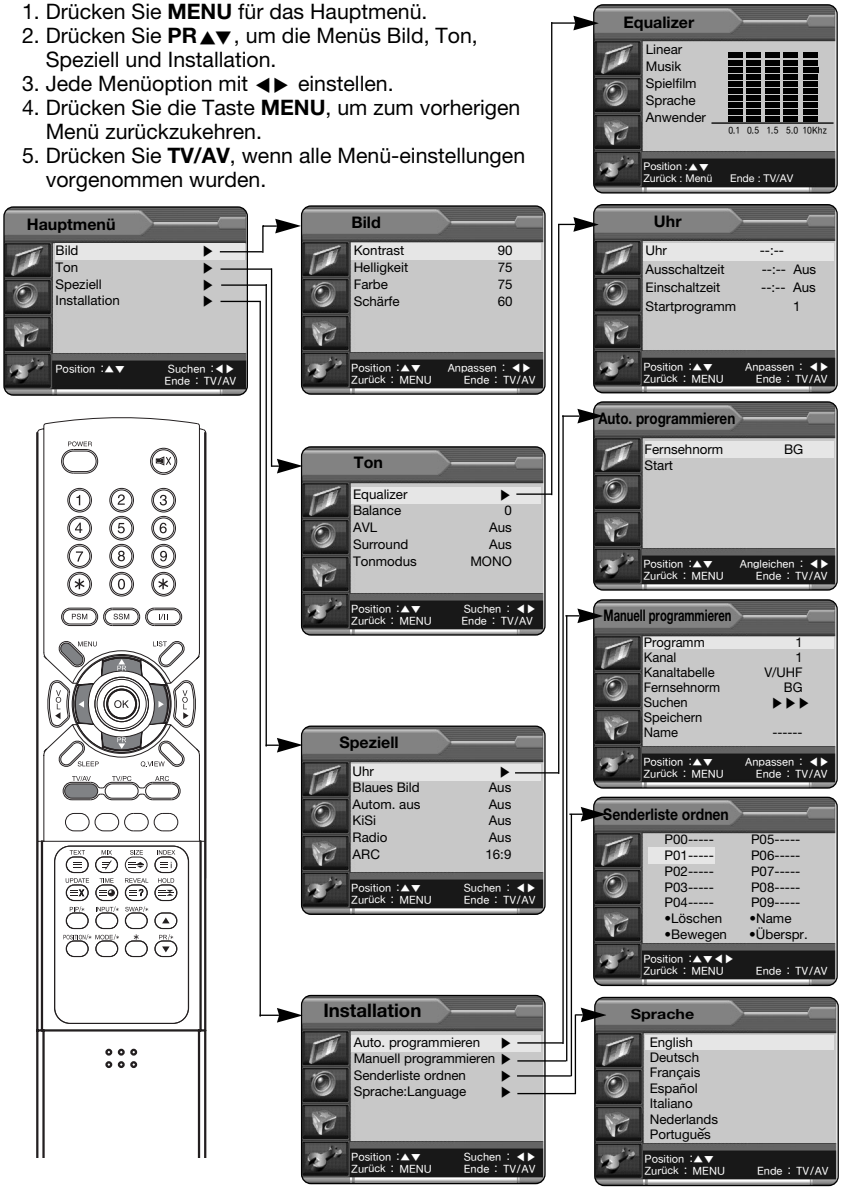

DEUTSCH

TV-Programm einstellen

Falls Sie bereits Programme eingestellt haben, können diese über die Tasten **PR▲▼** oder über die NUMMERN-Tasten angewählt werden.
Die Programme können automatisch oder manuell eingestellt werden.

Auto. Programmieren

Auf diese Weise können alle empfangenen Programme gespeichert werden. Zur Suche verfügbarer Programme wird die automatische Sendereinstellung empfohlen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Installation**.
3. Wählen Sie das Menü **Auto. Programmieren**.
4. Drücken Sie **PR▲▼**, um **Fernsehnorm**.
5. Wählen Sie über **◀▶** ein TV-System aus;
   BG : (Deutschland/Asien/N. Osten/Afrika/Australien)
   I : (GB/Hong Kong/Südafrika)
   DK : (GUS/China/Osteuropa)
   L : (Frankreich)
6. Wählen Sie Start zur **Auto. Programmieren**.
7. Drücken Sie zum Anhalten auf **MENU**.
8. Drücken Sie **TV/AV**, um zur normalen TV-Anzeige zurückzukehren.

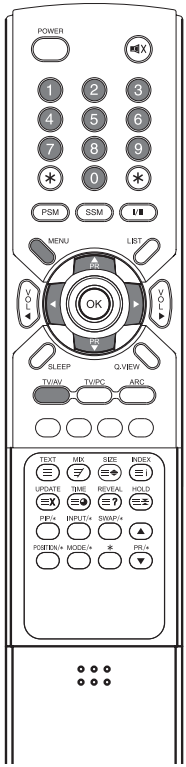

TV-Programm einstellen

Manuelle Programmieren

Mit der manuellen Sendereinstellung können Sie die Programme manuell einstellen und in beliebiger Reihenfolge anordnen.
Für jeden Programmplatz kann ein drei Zeichen langer Programmname vergeben werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Installation**.
3. Wählen Sie das Menü **Manuell Programmieren**.
4. Wählen Sie über ◀▶ ein Programm aus.
5. Drücken Sie **PR▲▼** , um das Menü **Kanal** aufzurufen.
6. Wählen Sie über die Tasten ◀▶ oder direkt über die Nummerntasten einen Kanal aus.
7. Drücken Sie **PR▲▼** , um das Menü **Kanaltabelle** aufzurufen.
8. Wählen Sie über die Tasten ◀▶ entweder **V/UHF** oder **S-Kanal** aus.
9. Wählen Sie über ◀▶ein TV-System aus.
   BG : (Deutschland/Asien/N. Osten/Afrika/Australien)
   I : (GB/Hong Kong/Südafrika)
   DK : (GUS/China/Osteuropa)
   L : (Frankreich)
10. Wählen sie mit den Tasten **PR▲▼** das Men **Suchen**. Beim Drücken der Tacten ◀▶ durchl uft das TV-Ger t did Programme nacheinander. Es werden alle gespeicherten Programme angezeigt. Gel schte oder nicht gespeicherte Programme werden nicht angezeight.
11. Drücken Sie **PR▲▼** , um das Menü **Speichern**.
12. Speichern Sie das Programm mit ◀▶ .
13. Drücken Sie **MENU** für das vorherige Menü.
14. Drücken Sie die Taste **TV/AV**, um zur normalen TV-Anzeige zurückzukehren.

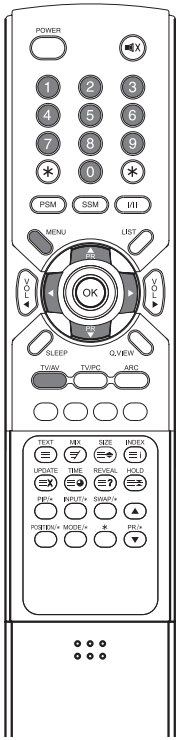

DEUTSCH

TV-Programm einstellen

Senderliste ordnen

Mit dieser Funktion können gespeicherte Programme gelöscht und übersprungen werden.
Programme können ebenfalls auf andere Programmplätze verschoben oder leere Programmdaten in den ausgewählten Programmplatz eingefügt werden.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Installation**.
3. Drücken Sie **PR▲▼** für das Menü **Senderliste ordnen**.
4. Wählen Sie über **PR▲▼** und **◀▶** den zu ändernden Programmnamen aus.

Programm löschen

1. Wählen Sie über **PR▲▼** oder **◀▶** das zu löschende Programm aus.
2. Drücken Sie einmal die **ROTE** Taste.
   Das gewählte Programm wird gelöscht und alle folgenden Programme um einen Platz nach oben verschoben.

Programm benennen

1. Wählen Sie über **PR▲▼** oder **◀▶**das zu benennende Programm aus.
2. Drücken Sie die **GRÜNE** Taste.
   Folgende Anzeige erscheint.
3. Drücken Sie mehrmals **PR▲▼** , um den Programmnamen zu bearbeiten. Erlaubt sind 0 bis 9, A bis z (Groß- und Kleinbuchstaben), Leerzeichen und das Zeichen -. Mit **◀▶** können Sie in der entgegengesetzten Richtung Suchen.
4. Drücken Sie zum Speichern die Taste **OK**.
5. Drücken Sie **MENU** für das vorherige Menü.
6. Drücken Sie **TV/AV** für die normale TV-Anzeige.

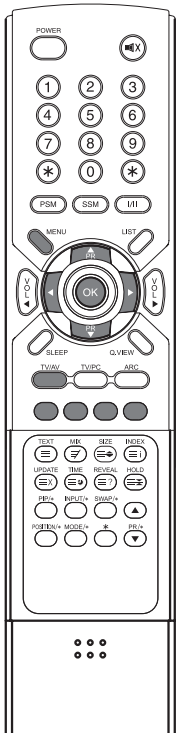

Programm verschieben

1. Wählen Sie über die Tasten **PR▲▼** oder **◀▶** ein zu verschiebendes Programm aus.
2. Drücken Sie die **GELBE** Taste.
3. Verschieben Sie das Programm über **PR▲▼** oder **◀▶** auf den gewünschten Programmplatz.
4. Drücken Sie die **GELBE** Taste erneut, um diese Funktion zu beenden.

Programmplatz überspringen

1. Wählen Sie über **PR▲▼** oder **◀▶** einen zu überspringenden Programmplatz aus.
2. Drücken Sie die **BLAUE** Taste. Das übersprungene Programm wird blau angezeigt.
3. Drücken Sie die **BLAUE** Taste erneut, um das übersprungene Programm freizugeben.
   Hinweis:
   Wenn ein Programmplatz übersprungen wird, kann er während des normalen TV-Betriebs nicht mehr über **PR▲▼**ausgewählt werden. Das übersprungene Programm kann direkt über die NUMMERN-Tasten oder im Menü Senderliste ordnen ausgewählt werden.

Bildeinstellung

Kontrast, Helligkeit, Farbe, Schärfe und Tint (nur im NTSC-Modus) können nach persönlichen Wünschen eingestellt werden.

Manuelle Bildeinstellung

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Bild**.
3. Wählen Sie über **PR▲▼** eine Bildoption aus.
4. Drücken Sie **VOL◀▶** um das Bild wie gewünscht anzupassen.
5. Drücken Sie TV/AV zum Speichern des Bildes Anwender.

Gewählte Option	Einstellungsänderung
Kontrast	Dunkler ◀ 0~100 ▶ Heller
Helligkeit	Dunkler ◀ 0~100 ▶ Heller
Farbe	Weniger Farbe ◀ 0~100 ▶ Mehr Farbe
Schärfe	Weicher◀ 0~100 ▶ Schärfer

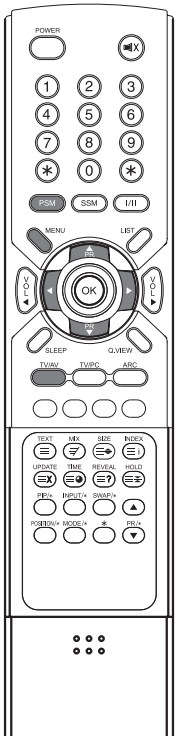

Automatische Bildeinstellung

*Die Bildeinstellungen Dynamisch, Standard, Sanft und Game werden zur besseren Bilddarstellung werkseitig programmiert und können nicht verändert werden.

PSM (Bild-Zustandsspeicher)

1. Drücken Sie die Taste **PSM**.
2. Drücken Sie zur Auswahl von [PSM] mehrmals PSM. Jedes Drücken der Taste ändert die Bildschirmanzeige wie folgt.

Dynamisch → Standard → Sanft → Game → Anwender

- **Dynamisch** : Schnelle Bildsequenzen
- **Standard** : Standard-Bildsequenzen
- **Sanft** : Weichere Bildsequenzen
- **Game** : Bildeinstellung für externe Videospiele
- **Anwender** : Manuelle Bildeinstellung

DEUTSCH

Klangeinstellung

Bevorzugte Klangeinstellungen können ausgewählt werden; Linear, Musik, Spielfilm oder Sprache. Die Klangfrequenz kann über Equalizer und Balance ebenfalls eingestellt werden.
Falls AVL aktiviert wird, behält das Gerät automatisch die gleiche Lautstärke bei, selbst beim Ändern von Programmen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Ton**.
3. Wählen Sie über **PR▲▼** die gewünschte Klangfunktion aus; **Equalizer, Balance, AVL, Surround** Oder **Tonmodus**.
4. Drücken Sie ◄► , um die gewünschte Einstellung vorzunehmen.
5. Drücken Sie ◄► im Menü Equalizer, um den Equalizer einzustellen.

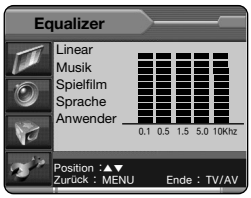

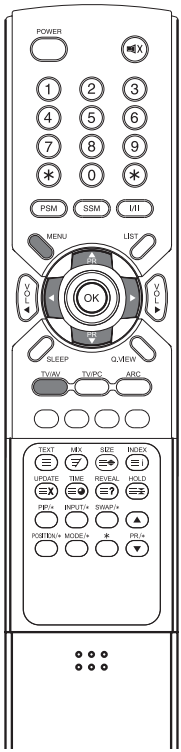

6. Wählen Sie über **PR▲▼** die bevorzugte Ein-stellung; Linear, Musik, Spielfilm, Sprache oder Anwender. So stellen Sie Equalizer Anwender ein.
   a. Wählen Sie Anwender mit den Tasten **PR▲▼**.
   b. Wählen Sie über die Tasten ◄► ein Klangbild aus.
   c. Stellen Sie mit den Tasten **PR▲▼** einen geeigneten Klangpegel ein.
   d. Drücken Sie **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
7. Drücken Sie **PR▲▼** für das Menü **Balance**.
8. Wählen Sie über ◄► das Menü **Balance** aus und stellen Sie die Balance der Lautsprecher ein.
9. Wählen Sie im Menü AVL (Automatischer Lautstärkepegel) **Ein** oder **Aus**.
10. Wählen Sie im Menü Surround **Ein** oder **Aus**.
11. Wählen Sie das Menü Geräusch Modus aus.
    Wenn die Tonqualität einer Stereo-Sendung schlecht ist, wählen Sie Mono über die Tasten ◄► aus. (Wechseln Sie mit den Tasten ◄► zwischen Mono und Stereo.)

Hinweis:
Diese Lösung funktioniert nur bei Stereo-Sendungen.

Automatische Toneinstellung

SSM (Sound Status Memory)

1. Drücken Sie die **SSM** -Taste.
2. Drücken Sie die **SSM** -Taste wiederholt,um die gewünschte **SSM**-Einstellung zu wählen.
3. Drücken Sie die **OK** -Taste.
   Jeder Tastendruck ändert die Bildschirm-Anzeige wie folgt:

Linear → Musik → Spielfilm → Sprache → Anwender

Wählen Sie **Linear** für die werkseinstellungen.
Wählen Sie **Musik**, um Musikvideos oder Konzerte anzuschauen.
Wählen Sie **Spielfilm** für Spielfilme.
Wählen Sie **Sprache** zum Anschauen von Sendungen, bei denen haupts chlich gesprochen wird.
Wählen sie **Anwender** für die Benutzereinstellungen.

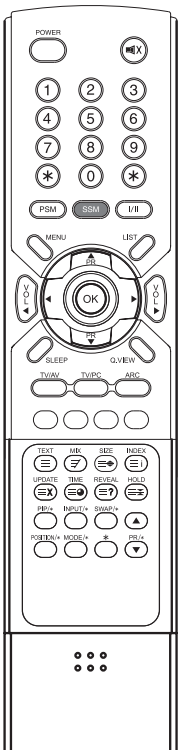

DEUTSCH

Weitere Funktionen

Es sind ebenfalls weitere Funktionen verfügbar; Uhr, Blaues Bild, Autom. aus, KiSi, Radio und ARC-Menü.

Uhr

Für die verschiedenen Timer-Funktionen des TV-Gerätes ist das Einstellen der Uhr notwendig. Sie können eine Uhrzeit für das automatische Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes festlegen.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie **PR▲▼** , um das Menü **Speziell**. Drücken Sie die Tasten ◀▶.
3. Drücken Sie ◀▶ , um das Menü **Uhr** aufzurufen.

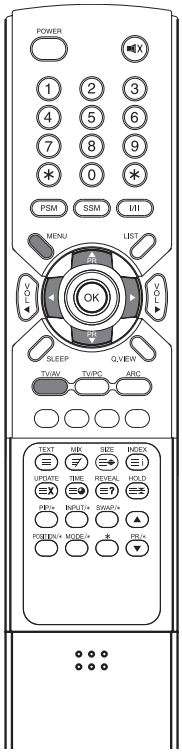

4. Stellen Sie mit den Nummerntasten und den Tasten **PR▲▼** der Fernbedienung die Uhrzeit ein. (Geben Sie eine Zeit zwischen 00:00 … 23:59 [Stunden:Minuten]) ein.
5. Wählen Sie über die Tasten **PR▲▼ Ausschaltzeit** aus.
6. Stellen Sie die Uhrzeit zum Ausschalten des TV- Gerätes über die Nummerntasten und die Tasten **PR▲▼**ein. Drücken Sie dann ◀▶. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit **PR▲▼** ,aus. (Bei der Einstellung Aus wird das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet.)
7. Wählen Sie über die Tasten **PR▲▼Einschaltzeit** aus.
8. Stellen Sie die Uhrzeit zum Einschalten des TV-Gerätes über die Nummerntasten und die Tasten **PR▲▼**ein. Drücken Sie dann ◀▶. Wählen Sie **Ein** oder **Aus** mit **PR▲▼** . (Bei der Einstellung Ein wird das Gerät automatisch mit dem zuletzt gewählten Programm eingeschaltet.)
9. Wählen Sie über die Tasten **PR▲▼ Startprogramm** aus. Beim automatischen Einschalten des Gerätes können Sie über ◀▶ das erste angezeigte Programm wählen.)
10. Drücken Sie **TV/AV** für die normale TV-Anzeige.

Hinweis. Zur Verwendung der Funktion **Uhr** muss die aktuelle Uhrzeit eingestellt sein.

Blaues Bild

Bei keinem oder einem sehr schwachen Signal wird ein rauschendes Bild automatisch durch einen blauen Bildschirm ersetzt.
Um das schlechte Bild weiterhin anzuzeigen, müssen Sie **Blaues Bild Ein** auswählen. (Durch Drücken der Tasten ◀▶, wird zwischen **"Ein"** und **"Aus"** gewechselt.

Weitere Funktionen

Autom. aus

Bei Auswahl von Autom. aus Ein wird das Gerät ca. zehn Minuten nach Sendeschluss automatisch in den Standby-Modus geschaltet.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Spezielll**.
3. Wählen Sie Autom. aus über die Tasten **PR▲▼** aus.
4. Wählen Sie **Ein** über die Tasten ◄► aus.
5. Drücken Sie **TV/AV** für die normale TV-Anzeige.

KiSi

Über das Menü KiSi können die Tasten auf der Geräteseite deaktiviert werden. Dadurch können Kinder das Gerät nicht mehr benutzen.

1. Drücken Sie **PR▲▼** , um das Menü **KiSi** aufzurufen.
2. Drücken Sie mehrmals ◄► für **Ein** oder **Aus**.

* Bei der Einstellung **KiSi Ein** werden die Tasten auf der Geräteseite deaktiviert.
* Bei der Einstellung **KiSi Aus** werden die Tasten auf der Geräteseite aktiviert.

Radio

Mit diesem Gerät können Sie auch Radio hören.

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Drücken Sie **PR▲▼**, um das Menü Speziell aufzurufen. Drücken Sie die Tasten ◄►.
3. Wählen Sie Radio über die Tasten **PR▲▼** aus.
4. Wählen Sie über ◄► Radio Ein oder Aus.

Hinweis: Bei **Ein** kann die Radio-Funktion im Radio-Modus eingestellt werden (s. S. 20).

ARC (Automatisches Seitenverhältnis)

Das TV-Gerät unterstützt verschiedene Bildformate; Auto,16:9, 14:9, 4:3, 16:9 Zoom, 14:9 Zoom, 4:3 Zoom. Drücken Sie mehrmals die Taste ARC für das gewünschte Bildformat.

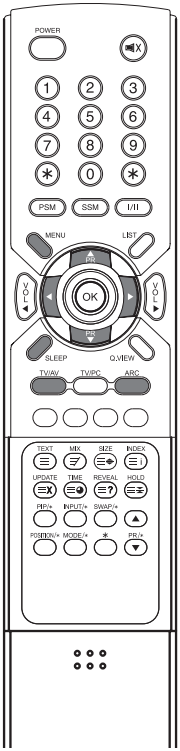

Auto
Bei einem Widescreen-Signal wird das Bildformat automatisch an das empfangene Bildformat angepasst.

16:9
Kino- oder TV-Programme können im Format 16:9 angezeigt werden.
Programme im Format 16:9 werden normal angezeigt, das Format 4:3 hingegen wird vergrößert, um den 16:9-Bildschirm auszufüllen.

14:9
Das Bildformat 14:9 bzw. das normale TV-Programm kann im Format 14:9 angezeigt werden. Programme
im Format 14:9 werden normal angezeigt, das Format 4:3 wird oben/unten und links/rechts vergrößert.

4:3
Dieses Bildformat entspricht dem normalen TV-Format von 4:3.

16:9 Zoom Vergnöß ert das angezeigte Bild auf das Format 16:9
14:9 Zoom Vergröß ert das angezeigte Bild auf das Format 14:9
4:3 Zoom Vergröß ert das angezeigte Bild auf das Format 4:3

Hinweis. Im zoom-Modus kann die Bildposition ber **PR▲▼**eingestellt werden.
(Nur bei Anzeige von **ARC** auf dem Bildschirm.)

Impostazione della radio

Radioeinstellung

Diese Funktion ist nur im Radio-Modus verfügbar. (Der Radio-Modus wird aktiviert, wenn die Einstellung im Menü Speziell auf Radio Ein eingestellt ist.)

1. Wählen Sie den **Radio-Modus** mit der Taste **TV/AV** auf der Fernbedienung aus.
2. Drücken Sie die Taste **MENU** für das Menü **Radio-Setup**.
3. Drücken Sie mehrmals ◀▶ , um entweder den **Modus Auto** oder **Manual** auszuwählen.
4. Wählen Sie **Frequenz** mit **PR▲▼** aus. Drücken Sie mehrmals ◀▶ , um den gewünschten Radiosender manuell einzustellen.
5. Drücken Sie **PR▲▼** , um Programm aufzurufen. Drücken Sie mehrmals ◀▶ , um das Programm auszuwählen.
6. Wählen Sie **Speichern** mit **PR▲▼** aus. Um diese Radioeinstellung zu speichern, drücken Sie die Taste ◀▶.
7. Wählen Sie **Löschen** mit **PR▲▼** aus. Wählen Sie **Aus** über ◀▶, um den Sender zu löschen.
8. Wählen Sie Auto. Programmieren. mit **PR▲▼** aus.
9. Drücken Sie mehrmals ◀▶, um Sender auto-matisch zu suchen und den nächsten Sender einzustellen.
10. Wählen Sie über **PR▲▼** Ausschaltzeit aus. Drücken Sie dann mehrmals ◀▶, um Aus, 5, 10, 30 auszuwählen.

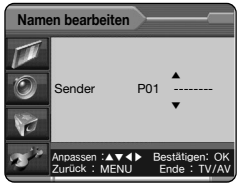

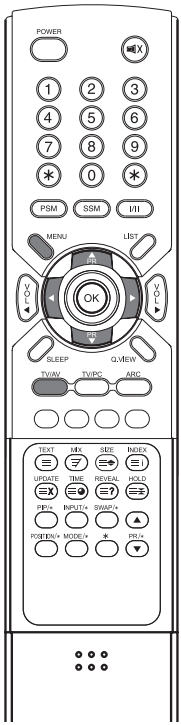

11. Wählen Sie über **PR▲▼** Namen ändern. aus. Drücken Sie dann ◀▶ , um den Namen zu bearbeiten.
12. Der Sendername darf bis zu acht Zeichen lang sein. Drücken Sie mehrmals **PR▲▼** . Erlaubte Zeichen sind 0 bis 9, die Buchstaben A bis z (Groß- und Klein-buchstaben.) sowie Leerzeichen. Mit ◀▶können Sie in der entgegengesetzten Richtung Suchen.
13. Drücken Sie MENU für das vorherige Menü.
14. Drücken Sie zum Beenden TV/AV. Die Radioeinstellung wird angezeigt.

Hinweis. Um im PC-Modus Radio zu h ren. muss an der **ANT**. - Buchse ein Antennenanschluss vorhanden sein.

Weitere Funktionen

PIP Funktion

ZACKEN läßt Sie zwei verschiedene Quelleingänge auf Ihrem Fernsehapparat ansehen, gleichzeitig auszusortieren.

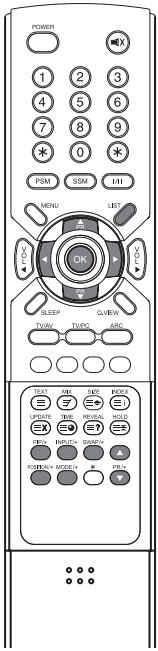

Einblenden der PIP -Abbildung

Betätigen Sie die Taste **PIP/*** und die PiP-Abbildung wird eingeblendet (nur im PC-Modus möglich). Durch erneutes drücken der Taste **PIP/***, wird die PIP-Abbildung ausgeblendet.

Größe der PIP -Abbildung ändern

Betätigen Sie die Taste **MODE/***, um die **PIP** –Abbildung in der Größe (16:1, 9:1, 3:1) zu verändern.

Verschieben der PIP-Abbildung

Betätigen Sie die Taste **POSITION/***, um die Position (linker oberer, rechter oberer, rechter unterer und linker unterer Bildrand) der **PIP**-Abbildung zu verändern.

Hauptbild mit PIP Einblendung tauschen

Betätigen Sie die Taste **SWAP/*** und das Hauptbild wird mit der **PIP**-Einblendung getauscht.

Ändern der PIP-Signalquelle

Betätigen Sie die Taste **INPUT/***, um die Signalquelle in der **PIP**-Einblendung zu verändern.

Programmumschaltung in der PIP Abbildung

Betätigen Sie zur Programmfortschaltung die Tasten **PR/*▲▼**. (nur bei Bildquelle TV möglich)

Die Programmliste aufrufen

Sie können die gespeicherten Programme durch die Anzeige der Programmliste überprüfen.

Anzeige der Programmliste

1. Drücken Sie die LIST Taste um das Programmlistenmenü anzuzeigen. Die Programmliste erscheint auf dem Bildschirm. Eine Programmliste enthält jeweils zehn Programme.

ACHTUNG:

a. Es kann sein, dass blaue Programme angezeigt werden. Diese wurden entweder automatisch oder im Programmbearbeitungsmodus als ausgelassene Programme programmiert.
b. Einigen Programmen, deren Kanalnummer in der Programmliste angezeigt wird, ist kein Sendername zugeordnet.

Auswählen eines Programms in der Programmliste

1. Wählen Sie ein Programm mit der **PR▲▼** oder **◄►** Taste.
2. Drücken Sie dann die **OK** Taste.
3. Das gewählte Programm wird nun angezeigt.

Blättern durch die Programmliste

Es gibt 10 Programmtafelseiten in denen 100 Programme enthalten sind. Durch wiederholtes drücken der **PR▲▼** oder **◄►** Taste werden die Seiten umgeblättert.

DEUTSCH

VIDEOTEXT

TEXT AN/AUS

Drücken Sie die **TEXT** -Taste,um auf Teletext umzuschalten.Es erscheinen die Startseite oder die zuletzt gewählte Seite auf dem Bildschirm.Die erste Seitenzahl gibt die von Ihnen getroffene Wahl an,die zweite die aktuell gezeigte Seite.Drücken Sie die **TEXT** -Taste einmal,erscheinen die Teletext-Seiten.Wenn Sie die **MIX** –Taste noch einmal drücken erscheinen die Teletext-Seiten auf dem TV-Bild überblendet. Betätigen Sie die **TEXT** -Taste ein weiteres Mal,wird der Teletext beendet,der Text- Modus schaltet sich aus und Sie kehren zum TV-Modus zurück.

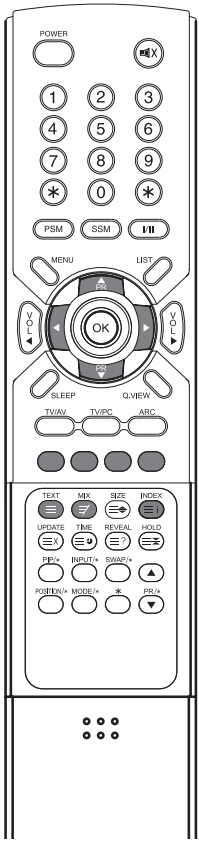

TOP-Text

Im unteren Teil des Bildschirms werden vier Felder –rot, grün, gelb und blau- angezeigt. Das gelbe Feld zeigt die nächste Gruppe, das blaue Feld zeigt den nächsten Block.

Auswahl Gruppe/Block/Seite

1. Mit der BLAUEN Taste wechseln Sie von einem Block zum nächsten.
2. Mit der GELBEN Taste wechseln Sie zur nächsten Gruppe bei gleichzeitigem Wechsel zum nächsten Block.
3. Mit der GRÜNEN Taste wechseln Sie zur nächsten vorhandenen Seite bei gleichzeitigem Wechsel zur nächsten Gruppe (auch mit der Taste **PR▲**).
4. Mit der ROTEN Taste wechseln Sie zur vorherigen Auswahl (auch mit der Taste **PR▼**).

FLOF-Text

Die Videotextseiten sind am unteren Bildrand farbekodiert und werden durch Drücken der entsprechenden Farbtaste ausgewählt.

Seitenauswahl

1. Wählen Sie mit INDEX das Inhaltsverzeichnis aus.
2. Farbkodierte Seiten können mit den entsprechenden Farbtasten am unteren Bildrand ausgewählt werden.
3. Rufen Sie mit ◄► die vorherige bzw. die nächste Seite auf.

VIDEOTEXT

Spezielle Teletext-Funktionen

MENÜ		FUNKTIONEN
☰	**TEXT**	Verändert den Teletext-Modus.
☰▲▼	**SIZE (GRÖSSE)**	Wählt doppelte Text-Größe. Drücken Sie diese Taste,um die obere Seitenhälfte zu vergrößern. Drücken Sie die Taste noch einmal,um die untere Seitenhälfte zu vergrößern. Mit einem weiteren Tastendruck kehren Sie zur normalen Ausgangsgröße zurück.
☰▼▲	**HOLD (HALTEN)**	Besteht eine Teletext-Seite aus zwei oder mehr Unterseiten,können Sie mit dieser Taste den automatischen Übergang zur folgenden Seite stoppen. Die Zahl der Unterseiten und die aktuell angezeigte Unterseite werden normalerweise auf dem Bildschirm unterhalb der Zeitangabe angezeigt. Wird diese Taste gedrückt,erscheint das Stop-Symbol an der oberen linken Ecke des Bildschirms und der automatische Übergang zur folgenden Unterseite wird unterbrochen. Um fortzufahren,brauchen Sie nur diesen Knopf ein weiteres Mal zu drücken.
☰i	**INDEX**	Rückkehr zur Index-Seite.
☰✕	**UPDATE (AKTUALISIEREN)**	Während der Wartezeit auf die aktuellste Teletext-Seite ist das TV- Bild auf dem Bildschirm zu sehen. Das Display erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms. Ist die aktualisierte Seite verfügbar,schaltet das Display auf die jeweilige Seiten-Nummer um. Drücken Sie diese Taste,um die aktualisierte Teletext-Seite abzurufen.
☰◕	**TIME**	Während Sie sich ein TV-Programm anschauen,können Sie mit dieser Taste die Zeit in der oberen rechten Ecke des Bildschirms anzeigen lassen. Drücken Sie die Taste noch einmal,verschwindet die Anzeige wieder. Im Teletext-Modus können Sie diese Taste dazu verwenden, eine vierstellige Unterseitennummer zu wählen,anzuhalten oder zu wechseln. Die jeweiligen Angaben erscheinen am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken,können Sie diese Funktion verlassen.
☰?	**REVEAL**	Drücken Sie diese Taste,um versteckte Informationen wie Lösungen für Rätsel oder Puzzles abzurufen. Drücken Sie diese Taste noch einmal,um die Informationen vom Bildschirm zu löschen.
∃	**MIX**	Reiner Teletext-Modus,Teletext auf dem TV-Bild überblendet,TV-Modus.

Externe Komponenten anschließen

Sie können zusätzliche Geräte wie Videorekorder,DVD usw.an Ihr Gerät anschließen. Hier Beispiele dafür.

Antennen-Buchse

1. Verbinden Sie die RF-Ausgangsbuchse des Videorekorders (VCR)mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Geräts.
2. Verbinden Sie die Antennenzuleitung mit der RF-Antennen Eingangsbuchse des Videorekorders.
3. Drücken sie die **TV/AV**-Taste um auf das Antennensignal zu wechseln.
4. Drücken sie die **PLAY** -Taste des VCR.

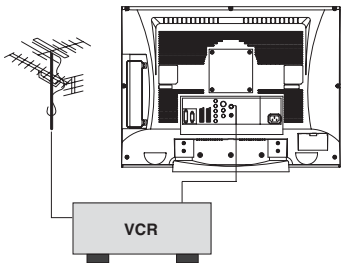

COMPONENT-EINGANG

1. Verbinden Sie die COMPONENT-Ausgangsanschlüsse (Y Cb Cr/Y Pb Pr) des Zusatzgerätes mit den COMPONENT-Eingangsanschlüssen am Gerät.
2. Schließen Sie das Audiokabel des Zusatzgerätes an die COMPONENT-Eingangsanschlüsse am Gerät an.
3. Drücken Sie zur Auswahl von COMPONENT die Taste TV/AV .
4. Drücken Sie auf PLAY am DVD-Player. Das COMPONENT-Wiedergabebild erscheint auf dem Bildschirm.

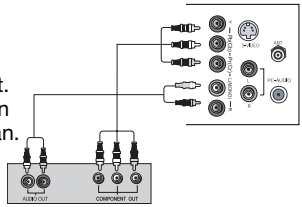

Hinweis: Der COMPONENT-Modus ist für die Signale 480P, 720P und 1080i verfügbar.

S-VIDEO-Buchse

Wenn Sie einen S-VIDEO Videorekorder an die S-VIDEO -Buchse anschließen,wird sich die Bildqualität weiter erhöhen.

1. Verbinden Sie die S-Video-Buchse des Videorekorders mit der S-VIDEO -Buchse des Geräts.
2. Verbinden Sie das Audio-Kabel des S-VIDEO Videorekorders mit den A/V-Eingangsbuchsen des Geräts.
3. Wählen Sie S-VIDEO ,indem sie die TV/AV -Taste wiederholt drücken.
4. Drücken Sie die PLAY -Taste des Videorekorders Auf dem Bildschirm erscheint das Wiedergabe-Bild des Videorekorders.

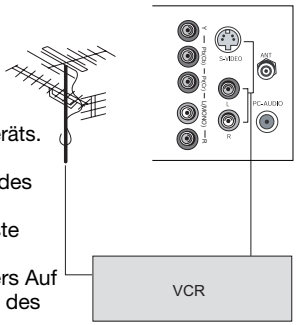

Externe Komponenten anschließen

SCART 1(Full)

1. Schließen Sie das A/V aus Steckfassungen auf der Handelsvorrichtung an SCART Steckfassung auf dem Fernsehapparat an.
2. Benutzen Sie die TV/AV Taste, um Modus SCART1 vorzuwählen.
3. Betätigen Sie die SPIEL-Taste auf dem VCR.

Die VCR Playbackabbildung erscheint auf dem Fernsehapparat Schirm.

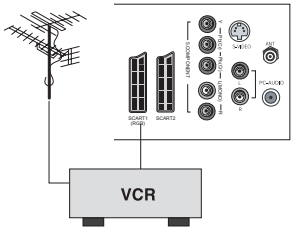

SCART 2(Half)

1. Schließen Sie das Handels aus Steckfassungen auf der Handelsvorrichtung an das SCART auf dem Fernsehapparat an.
2. Benutzen Sie die TV/AV Taste, um Modus SCART2 vorzuwählen.
3. Betätigen Sie die SPIEL-Taste auf dem DVD Spieler.

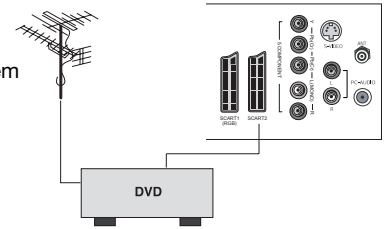

DEUTSCH

A/V-EINGANG

1. Verbinden Sie die A/V-Ausgangsbuchsen des Video-rekorders mit den A/V-Eingangsbuchsen des Fernsehers.
2. Drücken Sie zur Auswahl des VIDEO-Modus auf TV/AV.
3. Drücken Sie auf PLAY am Videorekorder.

Das Wiedergabebild des Videorekorders erscheint auf dem Bildschirm.

Hinweis:
Verbinden Sie bei einem Mono-Videorekorder das Audiokabel vom Videorekorder mit dem L (MONO)-Anschluss am Gerät.

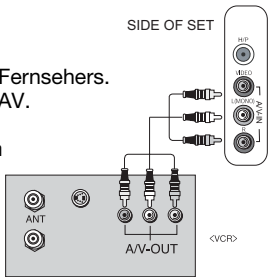

Kopfhörer-Buchse

Stecken Sie den Kopfhörer-Stecker in die Kopfhörer-Buchse des Geräts. Sie können jetzt über Kopfhörer hören.
Zur Regulierung der Kopfhörer-Lautstärke drücken Sie die ◀▶Taste. Wenn Sie die **MUTE** -Taste drücken,wird der Kopfhörer-Ton ausgeschaltet.

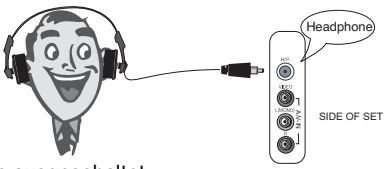

Anschluss als Monitor am PC

Diese Funktion ist nur im PC-Modus verfügbar.
Drücken Sie die Taste TV/AV auf der Fernbedienung.

Bildeinstellung

Kontrast, Helligkeit, Temperatur, Takt, Taktrate und ARC können für das Bild beliebig eingestellt werden.

1. Drücken Sie die Taste **TV/AV** für den PC-Modus.
2. Drücken Sie die Taste **MENU**.
3. Wählen Sie **Bild**.
4. Wählen Sie über **PR▲▼** die gewünschte Bildoption aus.
5. Drücken Sie ◀▶, um die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.
6. Drücken Sie zum Beenden TV/AV.

Kontrast
Stellt das Bild heller/dunkler ein.

Helligkeit
Stellt die Helligkeit des Bildes ein.

Temperatur
Die Temperatur ist ein Maß für die Wärme der Bildfarbe.

Takt
Verringert vertikale Balken oder Streifen auf dem Bildschirmhintergrund. Die horizontale Bildschirmgröße ändert sich dabei ebenfalls.

Taktrate
Entfernt horizontales Rauschen und stellt Zeichen auf dem Bildschirm schärfer dar.

ARC (Automatisches Seitenverhältnis)
Wählt das Bildschirmformat 4:3 oder 16:9
* Format 4:3 : Normales Bildformat 4:3.
* Format 16:9 : Breitformat 16:9.

4 : 3

16 : 9

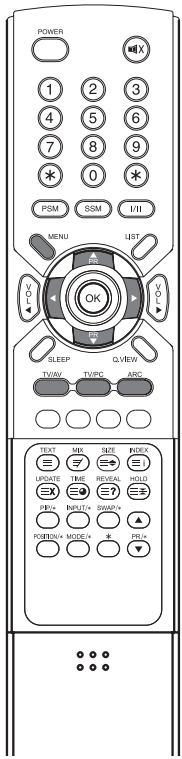

Anschluss als Monitor am PC

Klangeinstellung

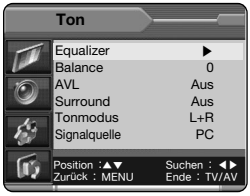

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **Ton**.
3. Wählen Sie über **PR▲▼** die gewünschte Klangfunktion aus; **Equalizer, Balance, AVL, Surround** oder **Tonmodus, Signalquelle**.
4. Drücken Sie **◀▶** für die gewünschte Einstellung.
5. Drücken Sie **◀▶** im Menü Equalizer, um den Equalizer einzustellen.
6. Wählen Sie über **PR▲▼** die bevorzugte Einstellung; **Linear, Musik, Spielfilm, Sprache** oder **Anwender**. Einstellen von Equalizer-Anwender.
   a. Wählen Sie Anwender mit den Tasten **PR▲▼**.
   b. Wählen Sie über die Tasten **◀▶**ein Klangbild aus.
   c. Stellen Sie mit den Tasten **PR▲▼** einen geeigneten Klangpegel ein.
   d. Drücken Sie **MENU**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
7. Drücken Sie **PR▲▼** für das Menü **Balance**.
8. Wählen Sie über **◀▶**das Menü Balance aus und stellen Sie die Balance der Lautsprecher ein.
9. Wählen Sie im Menü AVL (Automatischer Lautstärkepegel) **Ein** oder **Aus** aus.
10. Wählen Sie im Menü Surround **Ein** oder **Aus** aus.
11. Wählen Sie Geräusch Modus über **PR▲▼**aus.
12. Wählen Sie über **◀▶** den Klangmodus aus - **L+R, L+L, R+R**.
    L+R : Das Audio-Signal des Audio L-Eingangs wird über den linken, das Audio-Signal des Audio R- Ein-gangs über den rechten Lautsprecher ausgegeben.
    L+L : Das Audio-Signal des Audio L-Eingangs wird über die linken und rechten Lautsprecher ausgegeben.
    R+R : Das Audio-Signal des Audio R-Eingangs wird über die linken und rechten Lautsprecher ausgegeben.
13. Wählen Sie **Signalquelle** mit den Tasten **PR▲▼**.
14. Wählen Sie **Signalquelle** - PC, Radio mit den Tasten **◀▶**.

DEUTSCH

Anschluss als Monitor am PC

Bildposition einstellen

Verschiebt das Bild wie gewünscht nach links/rechts und nach oben/nach unten.

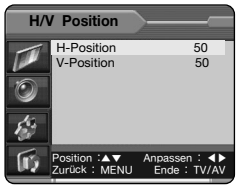

1. Drücken Sie die Taste **MENU**.
2. Wählen Sie das Menü **H/V Position**.
3. Wählen Sie über **PR▲▼** die gewünschte Option für die Position aus.
4. Stellen Sie mit den Taste ◀▶ ie horizontale und vertikale Bildposition ein.
5. Drücken Sie zum Beenden **TV/AV**.

Auto

Stellt Bildschirmposition, Taktrate und Taktphase automatisch ein. Das angezeigte Bild wird während der automatischen Konfiguration für einige Sekunden ausgeblendet.

Hinweis: Bei einigen Grafikkarten können die Signale nicht korrekt verarbeitet werden. Bei einer nicht zufrieden stellenden Anzeige müssen Position, Taktrate und Taktphase des Monitors manuell eingestellt werden.

Grundeinstellung

Setzt die Bilddarstellung auf die werkseitig programmierten Einstellungen zurück. Diese Einstellungen können nicht verändert werden.

Anschluss als Monitor am PC

PC INPUT

1. Verbinden Sie das PC IN Kabel (Buchse D) von der Monitor ausgabesteckdose des PC's zur PC Eingabesteckdose der Konfiguration.
2. Verbinden Sie das **PC Audio IN** Kabel vom PC mit dem PC Audio IN Kabel der Konfiguration.
3. Drücken Sie den **TV/ AV** Knopf zur Auswahl des **PC ANALOG**-Modus.
4. Schalten Sie den PC ein und der PC-Bildschirm erscheint in der Konfiguration.

Die Konfiguration kann wie der PC-Monitor betrieben werden

DVI (Digital Visual Interface) INPUT

1. Schließen Sie das DVI von PC an das DVI an, das auf dem Fernsehapparat eingegeben wird.
2. Wählen Sie DVI Modus vor, indem Sie wiederholt die TV/AV Taste betätigen. (Wenn DVI Quelle angeschlossen wird, wandelt TV/AV Modus PC in **PC DIGITAL** Modus.)

Risoluzione

Modus	Auflösung	Horizontale Frequenz (KHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
VGA	640 x 480	31.5 KHz	60 Hz
	640 x 480	37.9 KHz	72 Hz
	640 x 480	37.5 KHz	75 Hz
SVGA	800 x 600	37.9 KHz	60 Hz
	800 x 600	48.1 KHz	72 Hz
	800 x 600	46.9 KHz	75 Hz
XGA	1024 x 768	48.4 KHz	60 Hz
	1024 x 768	56.5 KHz	70 Hz
	1024 x 768	60.0 KHz	75 Hz
WXGA	1280 x 768	47.4 KHz	60Hz RB
	1280 x 768	47.8 KHz	60 Hz
	1360 X 768	47.7 KHz	60 Hz
DTV	720 x 480p	31.5 KHz	60 Hz
	720 x 576p	31.2 KHz	50 Hz
	1280 x 720p	45.0 KHz	60 Hz
	1280 x 720p	37.5 KHz	50 Hz
	1920 x 1080i	33.7 KHz	60 Hz
	1920 x 1080i	28.1 KHz	50 Hz

Hinweis: a. Wenn das Gerät kalt ist, kann beim Einschalten ein „Flimmern" auftreten. Dieser Effekt ist normal. Das Gerät ist nicht defekt.

b. Auf dem Bildschirm können Punkteffekte, wie rote, grüne oder blaue Punkte auftreten.
Die Leistung des Monitors wird dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Produkt-Spezifikationen

Modell	LT-23Q5LFH			
Hauptgerät (mit standplatz)	Horizontal	600mm	Dicke	91.4(190) mm
	Höhe	436.6(449)mm	Gewicht	9.22kg
Leistungsanforderungen	100-240Va.c. 50/60Hz			
TV system	PAL-BG, I, DK / SECAM-BG, DK, L / AV NTSC			
TV Programmes	VHF: 2~12 UHF :21~69 Cable : S1~S41			
LCD Panel	23" WIDE TFT LCD panel			
Resolustion	WXGA(1366X768)			
Leistungsbedarf	140W			
Außenantennen-Impedanz	75Ω			
Audio-Eingang	10W + 10W			
Externe Eingangs-Ports	• A/V IN • HEADPHONE OUT • PC Analog IN • SCART 1 • S-VIDEO • COMPONENT IN		• PC Digital IN • PC/DVI-AUDIO IN • SCART 2 • ANTENNA • COMM	

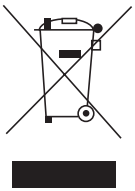

Hinweis:
Dieses Produkt wurde entworfen und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederverwendet werden können.
Dieses Symbol bedeutet, daß elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling-Center.
Helfen Sie uns bitte, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

Fehlerbeseitigung

Problem	Prüfpunkt
Kein Bild und kein Ton.	•Stecken Sie den Stecker der AC-Anschlussleitung fest in die AC-Steckdose. •Prüfen Sie,ob die Fernbedienung nicht auf Standby-Modus steht. (Die POWER/Standby-Leuchtanzeige ist rot.)
Kein Bild/Kein Bild vom AV Terminal.	•Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung des Displays. •Die Lampe könnte nicht richtig funktioniert haben. •Prüfen Sie,ob das VIDEO-Eingangssignalkabel an das S-VIDEO-Eingangsterminal angeschlossen ist.
Bild erscheint,aber kein Ton.	•Prüfen Sie die Toneinstellung. •Prüfen Sie,ob die Stummschaltung aktiviert wurde. •Prüfen Sie,ob vielleicht ein Kopfhörer angeschlossen ist. •Prüfen Sie,ob die Stecker des optionalen Lautsprechersystems richtig eingesteckt sind.
Das Bild ist zu hell.	• Prüfen Sie die Farb-und Kontrasteinstellungen.
Das Bild ist zu dunkel.	•Prüfen Sie die Helligkeitseinstellung. •Ist die Helligkeitseinstellung zu niedrig? •Die Lampe könnte nicht richtig funktioniert haben.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	•Wechseln Sie die Batterien. •Prüfen Sie,ob das Infrarot-Transmitterfenster nicht starker Lichteinstrahlung z.B.von Leuchtstofflampen ausgesetzt ist.
Das Bild ist nicht scharf. Das Bild bewegt sich.	•Der Empfang könnte schlecht sein. •Die ausgestrahlte Sendung könnte von schlechter Qualität sein. •Prüfen Sie,ob die Antenne richtig ausgerichtet ist. •Prüfen Sie,ob die Außenantenne angeschlossen ist.
Das Bild erscheint verdoppelt oder verdreifacht.	•Prüfen Sie,ob die Antenne richtig ausgerichtet ist. •Von Bergen oder Gebäuden reflektierte elektrische Wellen könnten die Störung verursachen.
Das Bild ist fleckig.	•Es könnte Interferenzen durch Autos,Züge, Hochspannungsleitungen, Neonlichter usw,geben. •Es könnten Interferenzen zwischen der Antennenzuleitung und der Geräteanschlussleitung bestehen. Positionieren Sie sie weiter auseinander.
Auf dem Bildschirm erscheinen Streifen oder es entsteht Farbschwund.	•Gibt es Interferenzquellen in der Nähe? Die Antennen von Rundfunk-und Amateurfunkstationen oder von Handys können Interferenzen verursachen. •Benutzen Sie das Gerät möglichst weit entfernt von möglichen Interferenzquellen.

Garantie